QUIGG®

MODE D'EMPLOI

TRANCHEUSE

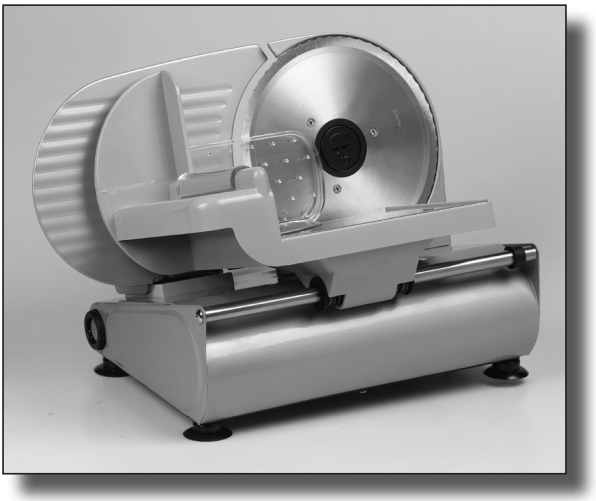

AS2F

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

GUIDE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

Lisez toutes les instructions – conservez-les pour consultation ultérieure

SOMMAIRE

1. CONDITION DE GARANTIE	3
2. INFORMATION DE RECYCLAGE	4
3. DONNEES TECHNIQUES	4
4. CONSEILS DE SECURITE IMPORTANTS	5
5. DESCRIPTION DE L'APPAREIL	8
6. INSTRUCTION D'UTILISATION	8
7. NETTOYAGE	9
8. BULLETIN DE COMMANDE	11

1. CONDITION DE GARANTIE

CARTE DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

“Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.”

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) **:**

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d’achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l’expiration de celle-ci.
3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n’est plus valable en cas de défaut d’utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l’objet d’une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.
Dans le cas d’un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s’adresser au S.A.V. mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

2. INFORMATION DE RÉCYCLAGE

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le récyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers.

3. DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	:AS2F
TYPE	: Q268-150
VOLTAGE	: 230V
FREQUENCE	:50Hz
WATTAGE	: 150W

4. CONSEILS DE SECURITÉ IMPORTANTS

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquantes de l'expérience ou de connaissance, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation sûre de l'appareil et les possibles dangers.
Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne peuvent pas s'effectuer par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient sous surveillance.
Gardez l'appareil et le cordon électrique hors de la portée d'enfants de moins de 8 ans.
Cet appareil est destiné à un usage domestique ou à d'autres usages comme :
- Dans la cuisine du personnel dans des magasins, des bureaux ou d'autres lieux mis en rapport avec l'environnement de travail.
- Dans les fermes.
- Dans les chambres d'hôtels, de motels et d'autres lieux avec un caractère résidentiel.
- Dans les chambres d'hôtes ou similaires.
Attention: l'appareil ne peut pas être utilisé avec une minuterie externe ou une commande à distance séparée.
• N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins.
• N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
• Evitez les électrochocs et n'exposez pas l'appareil à l'eau ou à un autre liquide.

• Eteint l'interrupteur 'marche/arrêt ' toujours dès que vous avez fini de trancher.
• Retirez la fiche de la prise de courant lorsque vous démontez l'appareil ou lorsque
vous voulez le nettoyer.
• N'utilisez pas l'appareil pendant plus de 10 minutes. Laissez-le refroidir avant de
continuer à trancher.
• N'utilisez pas l'appareil pour trancher des aliments surgelés ou des os.
• N'utilisez l'appareil qu'avec une lame bien fixée.
• Soyez très prudent lors du nettoyage, démontage ou mise en place de la lame. Ne
touchez dans aucun cas le côté tranchant de la lame.
ATTENTION : la lame continue à tourner pendant quelques instants après que vous
avez arrêté l'appareil.
• Pour éviter toute blessure, utilisez toujours la plaque glissière et la plaque des
aliments.
• Avant de nettoyer l'appareil :
- Eteignez l'appareil a l'aide de l'interrupteur 'marche/arrêt" et assurer-vous que le moteur est arrêté.
- Mettez toujours le bouton régulateur épaisseur dans la position '0' après usage.
• N'utilisez pas cet appareil si le fil ou la fiche sont défectueux, si l'appareil
fonctionne mal, s'il est tombé ou s'il a été endommagé ou immergé dans l'eau.
• Ne mettez jamais le fil électrique au bord de la table ou sur une surface chaude.

• Si le fil est endommagé, apportez l'appareil chez un réparateur agréé qui dispose
des outils appropriés.
• N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas livrés avec cet appareil.
• Gardez l'appareil hors de la portée des enfants.
• Soyez très prudent si vous laissez des personnes handicapées se servir de la
trancheuse ou si vous l'utilisez en leur présence.
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant,
son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un
danger.
Tous les dégâts et/ou blessures résultants du non-respect de ces consignes sont à
votre charge. Le fabricant, l'importateur ou le fournisseur ne sont dans aucun cas
responsables.
• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéfi cier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou
d'instructions préalables concernant l'utilisantion de l'appareil.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS

5. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

A Bouton marche/arrêt
B Poussoir
C Bouton de réglage de l'épaisseur des tranches
D Planche
E Lame
F Vis de serrage de la lame
G Plaque glissière

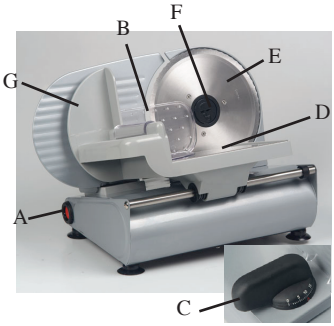

6. INSTRUCTION D'UTILISATION

• Placez la trancheuse sur une surface stable et plane pour éviter la glissement de l'appareil.
• Vérifiez si l'interrupteur "marche/arrêt ' (A) n'est pas appuyé avant de brancher l'appareil.

• Branchez l'appareil sur une prise à courant alternatif selon la tension mentionnée sur l'appareil. (230V 50Hz 150W).
• Ajustez l'épaisseur de la coupe en tournant le bouton C prévu à cet effet. L'épaisseur de la coupe peut être ajustée entre 1 et 15mm. Après usage, remettez l'épaisseur toujours à la position '0'.

• La trancheuse tranche des aliments tels que la viande, le pain, les légumes ou le fromage.
• Placez les aliments à trancher sur la planche D. Pressez l'interrupteur 'marche/arrêt'. Tranchez les aliments en glissant la plaque glissière G vers l'avant.
• Tranchez toujours avec la plaque destinée aux aliments B pour éviter de vous blesser.
Pressez l'interrupteur 'marche/arrêt ' quand vous avez fini de trancher.

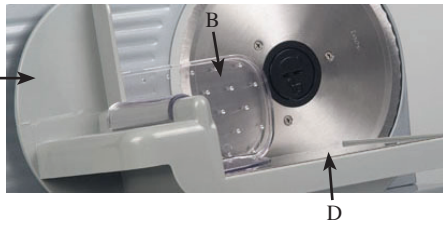

7. NETTOYAGE

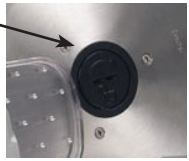

• Avant de nettoyer, débranchez toujours l'appareil.
• N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.
• Mettez l'épaisseur de la coupe (C) dans la position '0' avant de nettoyer l'appareil.
• Retirez la lame de l'appareil par le bouton se trouvant au milieu de la lame (F), en tournant avec une pièce de monnaie.
• La lame peut désormais être nettoyé et séché. Soyez prudent en manipulant la lame très aiguë. Ne la touchez pas les mains nues.
• Pour nettoyer l'appareil même vous pouvez utiliser un chiffon humide et doux, si nécessaire avec un simple détergent ménager.
• N'utilisez pas d'objets pointus pour enlever la saleté.

BULLETIN DE COMMANDE POUR PIÈCES DÉTACHÉES QUIGG-AS2F COMBINÉ CROQUE GAUFRES GRILL

Complétez ce bulletin de commande et renvoyez-le par poste à l`adresse suivante :

BENCO INTERNATIONAL
DOMPEL 9
2200 HERENTALS
BELGIQUE

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Le soussigne commande :

	Quantité	Prix unique	Prix total
Lame en acier inoxydable AS1-9		15,00 €	
courroie		3,50 €	
Frais d'envoi			9,00 €
TOTAL			

Le prix de transport mentionné est valable 3 mois après l'action. Passé cette période, le prix du transport sera adapté aux tarifs de transport en vigueur à ce moment-là.

Merci de renvoyer le bulletin de commande a BENCO accompagné de votre cheque bancaire avec mention QUIGG-AS2-F + référence de l'article comme indiqué ci-dessus

Données bancaires
IBAN : FR76 3007 6029 1911 6205 0020 068
SWIFT : NORDFRPP
Nom : _____

Adresse : _____

_____

_____

Date + signature :

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

AS2F